RadioShack

# Marco Hablada de Memoria

63-1077

## Instalación de las pilas

**Artículos necesarios:**

- Cuatro pilas AAA (no vienen incluidas)

Puede adquirir pilas alcalinas en cualquier tienda RadioShack de la localidad.

1. Abra el marco de memoria y extraiga del mismo la placa frontal transparente.
2. Retire la tapa del compartimiento de pilas.
3. Instale tres pilas AAA en el compartimiento, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior del mismo.
4. Coloque de nuevo la tapa.

   **Nota:** Cuando se debilite el sonido, cambie las pilas.

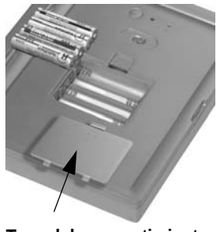

**Tapa del compartimiento de las pilas**

### Sugerencias relacionadas con las pilas:

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el marco de memoria durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

## Lo que viene incluido

**Marco Hablada de Memoria ♦ 2 pqts. arcilla**

**Estilo**

**1 pqt. piedras de colores ♦ Manual del propietario**

## Funcionamiento

### Grabación de mensajes

Puede grabarse un mensaje hasta de 10 segundos con la voz de su bebé.

1. Ponga el botón **REC/LOCK** en **REC.**
2. Mantenga oprimido el botón **REC** mientras el bebé ríe, hace gorgoritos u otros encantadores sonidos. Mantenga el marco cerca de la boca de su bebé.
3. Para detener la grabación, suelte el botón **REC.**

**Nota:** Para evitar un borrado accidental de la grabación, ponga el botón **REC/LOCK** de nuevo en **LOCK.**

### Reproducción de mensajes

Para reproducir el mensaje, oprima el botón **PLAY [REPRODUCIR],** el cual está situado en la parte superior del marco de memoria.

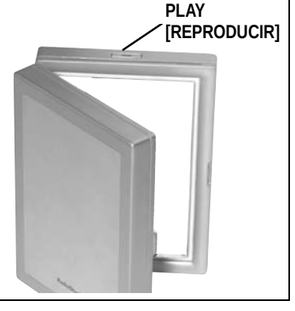


### Colocación de una fotografía

1. Retire la placa frontal transparente y coloque una fotografía detrás de la misma
2. Con un movimiento de deslizamiento introduzca la placa frontal y la fotografía en la ranura situada en la parte superior del marco.

## Empleo de la arcilla

1. Limpie y seque el objeto o parte del cuerpo de la persona que desee imprimir.
2. Amase la arcilla hasta que adquiera la forma adecuada y se ajuste al marco.
3. Coloque la arcilla ya formada en el lado izquierdo del marco de memoria y aplánela con la palma de la mano de manera que se extienda de manera uniforme. Retire toda la arcilla sobrante.
4. Coloque el objeto sobre la arcilla, manténgalo allí por lo menos siete segundos y después retírelo. Para decorar la arcilla, coloque las piedras suministradas en la misma y presiónelas. Utilice el estilo suministrado para escribir un mensaje en la arcilla.
5. Coloque el marco horizontalmente en un área fresca durante 48 horas aproximadamente para permitir que la impresión seque y la arcilla endurezca. Si la impresión falla, repita los pasos 2 al 5. Utilice el paquete extra si se dificulta volver a amasar la arcilla.

## Cuidado y servicio de la unidad

Mantenga seco el marco de memoria; si se moja, séquelo de inmediato. Utílicelo y guárdelo solamente en lugares a temperatura del interior. Maneje con cuidado el marco de memoria; no lo deje caer. Mantenga el marco alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo. Si el marco no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del marco de memoria puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.

## Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2004 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

63-1077
Impreso en China
01A04